

ТОЛ сигнализатор към GPS тракер

Тол сигнализаторът е предназначен да сигнализира на водача за текущия статус на GPS устройството, относно възможността му да изпълнява функциите свързани със заплащането на тол такси.

Тол сигнализаторът се активира при включване на контактния ключ на автомобила, при което се чува кратък звуков сигнал, а светлинният индикатор показва възможността на GPS устройството да предава данни за тол таксуване.

Възможни са следните състояния:



1. Зелена мигаща сигнализация – GPS устройството е изправно и предава данни към системата. Автомобилът не се движи.
2. Постоянно светеща зелена индикация – GPS устройството е изправно и предава данни към системата. Автомобилът е в движение.
3. Червена мигаща индикация, съпроводена с предупредителен звуков сигнал – налице е кратковременно нарушаване на възможността за тол таксуване.
4. Постоянно светеща червена сигнализация, съпроводена с алармен сигнал – налице е траен проблем в декларирането на тол таксите. Необходимо е закупуване на маршрутна карта и уведомяване на GPS доставчика за възникналия проблем.

В този случай натискането на бутона изключва звуковия сигнал.

При изключването на контактния ключ, тол сигнализаторът се изключва. Индикаторът спира да свети.

Важно:

Ако при завъртане на контактния ключ, тол сигнализаторът не се активира (не се чуе звуков сигнал и светлинният индикатор остане изключен), то това означава, че GPS устройството не работи. Необходимо е да бъде закупена маршрутна карта и да бъде уведомен GPS доставчикът за възникналия проблем.

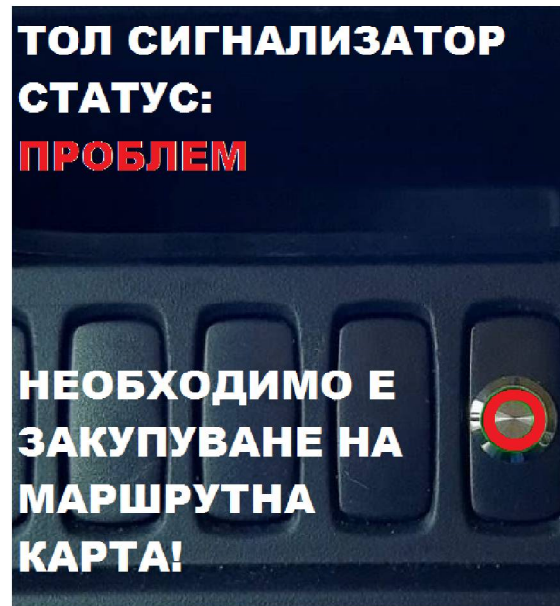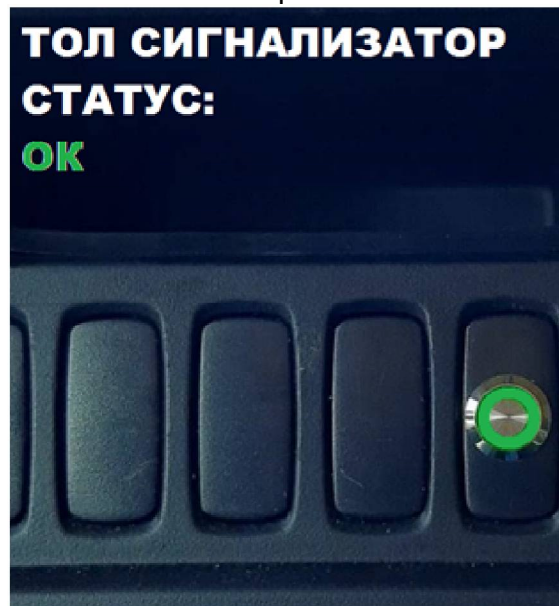

Тол сигнализаторът е приложим за GPS устройства AGT3 произведени и предлагани от:
Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД